



TØRREINSTRUKTION

1. Tænd for maskinen ved tryk på knappen yderst til højre.
2. Læg det centrifugerede tøj i tørretumbleren og luk lågen.
3. Vælg ønsket temperatur ved tryk på tasten for temperaturvalg (markeret med pil).


Høj: Koge-/ kulørtvask (bomuld)

Middel: Strygelet (syntetisk / blandingsstoffer)

Lav: Finvask (syntetiske fibre / kunstsilke)

Kold: Gennemluftning af tekstiler

Kontrollampen ved valgt temperatur lyser gult.

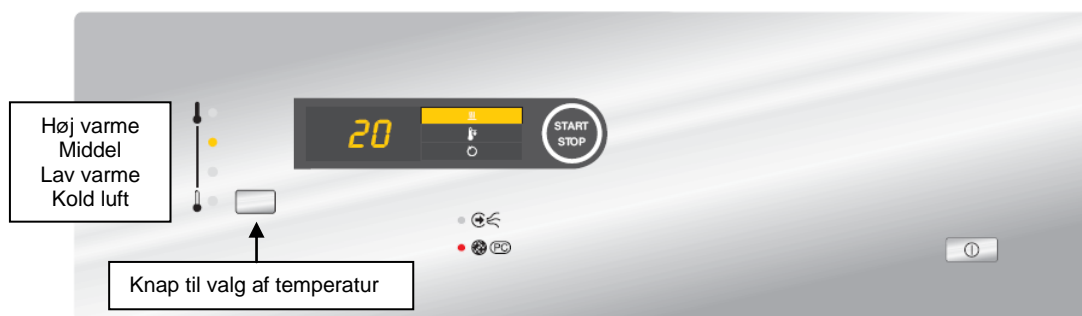

4. Sæt kortet i kortlæseren, vælg tid på displayet og tryk på OK.
5. Tag kortet ud af kortlæseren.
6. Maskinen startes ved tryk på startknap.
7. Programmet er slut, når det lille display viser O

OBS! Gentag punkt 6:

Hvis lågen eller klappen åbnes under tørring.

Husk at rense fnugsien før og efter hver tørring.