



## VASKEINSTRUKTION

1. Tænd for maskinen på knappen til højre på betjeningspanelet.
2. Åbn lågen med håndtaget, læg tøjet i maskinen og luk lågen.
3. Sæt vaskekortet i læseren på betalingsenheden.
4. Vælg program – se nedenfor.
5. Vaske- og skyllemiddel tilsættes automatisk.

**OBS!** Vaskemidler kan til- og fravælges ved tryk på folie-tastatur på maskinens front.

6. Tryk på "KØB" på display og tryk på "START" på maskinen.


### Programvalg

Vælg et af de 4 standardprogrammer på en af de 4 taster

*eller*


vælg et specialprogram med et tryk (figur B) ud for "Programvalg".

Programvælgeren (figur A) drejes herefter over på det ønskede program og der accepteres ved at trykke på midten af knappen (figur B).

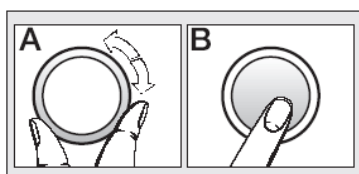

Sådan vælges Forvask:

- Tryk på knap 1, for "Tilvalg".

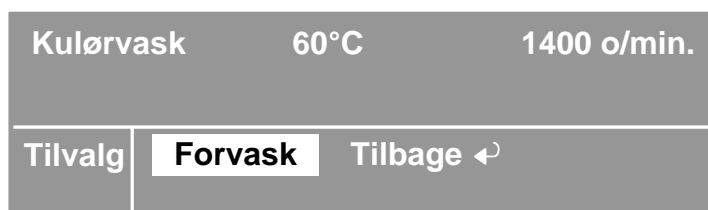

- Tryk på programvælgeren (figur B) for at godkende valget af "Forvask".